

Početak rada

HP Compaq dc7600 Ultra-Slim Desktop poslovna računala

Broj dokumenta: 383401-BC1

Svibanj 2005.

Ovaj vodič koristite nakon dovršenja koraka opisanih u priručniku *Brza postava* (dostupnom u pisanom i Adobe Acrobat PDF obliku na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*). Pomoći će vam u instaliranju softvera koji dolazi uz računalo. Sadrži i osnovne informacije o rješavanju problema, ako ste prilikom početnog rada s računalom imali poteškoća.

© Autorska prava 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije ovdje sadržane mogu se mijenjati bez obavješćivanja korisnika.

Microsoft i Windows zaštitni su znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode navedena su u izričitim uvjetima ograničenih jamstava priloženima uz te proizvode. Ništa ovdje spomenuto ne smije se smatrati stvaranjem dodatnoga jamstva. HP neće biti odgovoran za tehničke pogreške ili pogreške pri uvođenju, kao niti za propuste u ovim odredbama.

Ovaj dokument sadrži patentirane informacije koje su zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati, reproducirati, niti prevoditi na drugi jezik bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Hewlett-Packard.



UPOZORENJE: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati tjelesne ozljede ili gubitak života.



OPREZ: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati oštećenje opreme ili gubitak podataka.

Početak rada

HP Compaq dc7600 Ultra-Slim Desktop poslovna računala Model Ultra-Slim Desktop

Prvo izdanje (Svibanj 2005.) Broj dokumenta: 383401-BC1

Sadržaj

Instaliranje i prilagodba softvera	1
Instaliranje operacijskog sustava	1
Microsoft-ova sigurnosna ažuriranja	2
Instaliranje učitanih Microsoft-ovih	
kritičnih ažuriranja	2
Preuzimanje ažuriranja s Microsoft-ova	
web-odredišta Windows Update	3
Pristupačnost	
Instaliranje ili nadogradnja	
upravljačkih programa	4
Prilagodba prikaza monitora	5
Zaštita softvera	5
Prijenos datoteka i postavki	5
Vraćanje softvera	6
Isključivanje računala	6
Rad s MultiBay-om	7
MultiBay pogoni koji se mogu priključivati	
i zamjenjivati tijekom rada	8
Uključivanje i oslobađanje MultiBay	
sigurnosne bravice	8
Vađenje pogona iz MultiBay-a	3
Stavljanje pogona u MultiBay1	4
Izrada particija i formatiranje	
MultiBay tvrdog diska1	6
Pronalaženje dodatnih informacija1	7
Korištenje CD-a Dokumentacija i dijagnostika1	8
Prije poziva tehničke podrške1	9
Korisni savjeti	2

Osnovna pomoć pri rješavanju problema	24
Rješavanje općih problema	24
Rješavanje problema s ugradnjom hardvera	30
Objašnjenje dijagnostičkih žaruljica	
i zvučnih kodova	33

Početak rada

Instaliranje i prilagodba softvera



OPREZ: Do uspješnoga završetka instalacije operacijskoga sustava nemojte priključivati hardverske uređaje na računalo. U suprotnome bi mogle nastati pogreške, a operacijski se sustav možda ne bi ispravno instalirao.



Provjerite ima li iza računala i iznad monitora 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka.

Instaliranje operacijskog sustava

Kad računalo uključite po prvi puta, operacijski će sustav automatski biti instaliran. Cijeli postupak traje oko 5 do 10 minuta, ovisno o tomu koji se operacijski sustav instalira. Za dovršetak instaliranja pažljivo pročitajte i slijedite upute na zaslonu.



OPREZ: Nakon početka postupka automatskog instaliranja NEMOJTE ISKLJUČIVATI RAČUNALO DOK SE POSTUPAK NE DOVRŠI. Isključivanjem računala za vrijeme postupka instaliranja mogao bi se oštetiti softver potreban za upravljanje računalom ili spriječiti ispravnu instalaciju.



Ako je računalo isporučeno s više operacijskih sustava na disku, postupak instalacije može potrajati do 60 minuta.

Ako vaše računalo nije isporučeno s Microsoft-ovim operacijskim sustavom, neki dijelovi ove dokumentacije neće biti primjenjivi. Cjelokupne upute za instalaciju i podešavanje operacijskog sustava pogledajte u njegovoj dokumentaciji. Dodatne su upute dostupne u pomoći nakon instalacije operacijskog sustava.

Microsoft-ova sigurnosna ažuriranja

HP vam je ovaj sustav isporučio s učitanim Microsoft-ovim kritičnim ažuriranjima, spremnim za instalaciju, koja su bila dostupna u vrijeme razvoja. HP i Microsoft preporučuju instalaciju Microsoft-ovih sigurnosnih ažuriranja učitanih na disk, i zatim spajanje na Microsoft-ovo odredište Windows update (Windows-ova ažuriranja) kako biste dobili dodatna kritična Microsoft-ova sigurnosna ažuriranja, preporučena za vaš operacijski sustav.

Instaliranje učitanih Microsoft-ovih kritičnih ažuriranja

Učitana kritična ažuriranja instalirajte u sustav prije spajanja na Internet.

- Pritisnite Start > All Programs (Svi programi) > Software Setup (Postava softvera). Pojavit će se zaslon dobrodošlice.
- 2. Na zaslonu dobrodošlice, pritisnite Next (Dalje).
 - a. Ako se **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes** pojavi kao izbor programa u **Software Setup-u**, provjerite je li uključen.
 - b. Ako se **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes** *ne* pojavi kao izbor programa u **Software Setup-u**, tada su ažuriranja već tvornički instalirana. Pritisnite **Cancel** (**Poništi**) i nastavite na korak 5.

3. Za nastavak instalacije pritisnite **Next**.

Prikazana je traka stanja koja prikazuje napredak instalacije.

- 4. U prozoru Setup Complete (Postava dovršena), pritisnite **Finish (Završetak)** kako biste ponovno pokrenuli računalo.
- 5. Nastavite s koracima u dijelu **Preuzimanje ažuriranja** s **Microsoft-ova web-odredišta Windows Update**, kako biste provjerili imate li sva najnovija ažuriranja za svoj sustav.

Preuzimanje ažuriranja s Microsoft-ova web-odredišta Windows Update

- 1. Za postavljanje veze na Internet, pritisnite **Start > Internet Explorer** i slijedite upute na zaslonu.
- 2. Kad se veza s Internetom uspostavi, pritisnite gumb **Start**.
- 3. Označite All Programs.

Pritisnite vezu Windows Update na vrhu izbornika.

Bit ćete usmjereni na Microsoft-ovo web-odredište **Windows Update**.

Možda ćete vidjeti jedan ili više prozora koji će vas tražiti instalaciju programa s adrese www.microsoft.com.

- 4. Pritisnite **Yes** kako biste instalirali programe s adrese www.microsoft.com.
- 5. Kad se pojavi, pritisnite vezu **Scan for Updates** (**Traži ažuriranja**).

Nakon traženja, kada se ispod naslova Pick updates to install (Odaberite ažuriranja za instalaciju) pojavi veza Critical Updates and Service Packs (Kritična ažuriranja i servisni paketi), pritisnite je.

Pojavit će se popis s označenim svim ažuriranjima.

Preporučujemo instalirati sva ažuriranja koja su navedena u ovom dijelu.

- 6. Pritisnite vezu **Review and Install Updates** (**Pregled** i instalacija ažuriranja).
- 7. Pritisnite gumb **Install Now** (**Instaliraj**). To će pokrenuti preuzimanje kritičnih ažuriranja i njihovo automatsko instaliranje.
- 8. Nakon instalacije ažuriranja, Windows XP će vas tražiti ponovno pokretanje računala. Provjerite jeste li spremili sve datoteke ili dokumente, koje ste možda imali otvorene, prije ponovnog pokretanja. Nakon toga označite **Yes** kako biste ponovno pokrenuli računalo.

Pristupačnost

HP predano radi na stvaranju proizvoda, usluga i programa s poboljšanim mogućnostima korištenja i pristupačnosti svim korisnicima. HP-ovi proizvodi s unaprijed instaliranim sustavom Windows XP, ili oni koji su namijenjeni za XP, vode računa o pristupačnosti. Ti proizvodi ispitani su vodećim proizvodima tvrtke Assistive Technology u svrhu osiguravanja jednakih mogućnosti pristupa—u bilo koje doba, na bilo kojem mjestu . . . svima.

Instaliranje ili nadogradnja upravljačkih programa

Kod ugradnje dodatnih hardverskih uređaja nakon što je instalacija operacijskog sustava dovršena, morate instalirati i upravljačke programe za svaki uređaj.

Zatraži li se imenik I386, u okvir puta upišite **C:\i386** ili gumbom **Browse** (**Pretraži**), u tome dijaloškome okviru, pronađite mapu i386. Ova akcija usmjerit će operacijski sustav ka odgovarajućem upravljačkom programu.

Najnoviji softver, kao i softver podrške za operacijski sustav dobavite s adrese www.hp.com/support. Odaberite svoju zemlju i jezik, pritisnite **Download drivers and software (Preuzimanje upravljačkih programa i softvera**), upišite model računala i pritisnite **Enter**.

Najnoviji softver možete dobaviti i na CD-ovima. Sljedeće web-odredište pruža informacije o tomu kako se pretplatiti na CD sa softverom za podršku:

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html



Nalazi li se u računalu optički pogon s mogućnošću pisanja, prije zapisivanja tim pogonom instalirajte odgovarajući program (pogledajte CD-ove koji su priloženi računalu).

Prilagodba prikaza monitora

Ako želite, ručno možete odabrati ili promijeniti model monitora, frekvenciju, razlučivost zaslona, odrednice boje, veličine fonta i odrednice upravljanja napajanjem. To ćete učiniti tako da desnim gumbom miša pritisnete na Windows-ovo radno područje i pritisnete Properties (Svojstva). Više informacija pogledajte u dokumentaciji danoj uz pomoćni program grafičke kartice ili u dokumentaciji priloženoj vašem monitoru.

Zaštita softvera

Radi zaštite softvera od nestanka ili oštećivanja, redovno obavljajte sigurnosno kopiranje svih sustavskih softverâ, programa i sličnih datoteka spremljenih na disku. Upute o stvaranju sigurnosnih kopija podatkovnih datoteka možete pronaći u dokumentaciji operacijskoga sustava ili programa za sigurnosno kopiranje.

Prijenos datoteka i postavki

Za prijenos datoteka i postavki sa starog na novo računalo, koristite čarobnjak Microsoft Windows XP Files and Settings Transfer (Čarobnjak za prijenos datoteka i postavki). Pritisnite Start > All Programs > Accessories > System Tools (Alati za sustav) > Files and Settings Transfer Wizard.

Vraćanje softvera

Operacijski sustav i tvornički instaliran softver vratite korištenjem CD-a *Restore Plus!*, te svih ostalih CD-ova priloženih uz računalo. Pažljivo pročitajte i slijedite upute za postupak vraćanja, priložene uz računalo.

Pitanja vezana uz CD ili probleme s njim uputite službi podrške.

Isključivanje računala

Kako biste ispravno isključili računalo, najprije zatvorite softver operacijskog sustava. U sustavu Microsoft Windows XP Professional, pritisnite **Start > Shut Down**. U sustavu Microsoft Windows XP Home, pritisnite **Start > Turn Off Computer**. Računalo će se automatski isključiti.

Ovisno o operacijskome sustavu, pritiskom gumba za napajanje, računalo, umjesto da se automatski isključi, može ući u stanje male potrošnje energije ili stanje »mirovanja«. Na taj se način štedi energija bez potrebe zatvaranja softverskih programa; računalo kasnije možete započeti koristiti istog trenutka, bez da ponovno pokrećete operacijski sustav, te bez gubitka ikakvih podataka.



OPREZ: Prisilno isključivanje računala zaobilazi stanje mirovanja i može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

Računalo možete prisilno isključiti tako da četiri sekunde držite pritisnut gumb za uključivanje.

Kako biste taj gumb prilagodili da funkcionira kao prekidač za uključivanje/isključivanje, pokrenite Computer Setup. Više informacija o korištenju programa Computer Setup pogledajte u *Priručniku za Computer Setup (F10)* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*.

Rad s MultiBay-om

MultiBay je posebno ležište pogona koje podržava razne dodatne 12,7 mm prijenosne pogone, uključujući:

- MultiBay 1,44-MB disketni pogon*
- MultiBay CD-ROM pogon*
- MultiBay CD-RW pogon
- MultiBay DVD-ROM pogon
- MultiBay CD-RW/DVD-ROM kombinirani pogon
- MultiBay SMART tvrdi disk
- * Može se uključivati i mijenjati tijekom rada



OPREZ: Kako se računalo ili pogon ne bi oštetili i tako bili izgubljeni podaci:

- Uvijek kad je računalo priključeno na izvor napajanja, matična je ploča pod naponom. Prije otvaranja računala morate iskopčati kabel iz mrežne utičnice kako biste spriječili oštećenje matične ploče.
- Prije rukovanja diskom, provjerite jeste li se elektrostatički ispraznili. Tijekom rukovanja pogonom, izbjegavajte dodirivanje priključnica.
- Prije putovanja, prijevoza, pohrane ili vađenja pogona koji nije tvrdi disk, provjerite nije li neki medij, kao što je disketa, CD-ROM ili DVD-ROM, u pogonu i je li ladica pogona zatvorena.
- Pažljivo rukujte pogonom: ne koristite pretjeranu silu kod umetanja, nemojte ga ispustiti i ne pritišćite gornji poklopac.
- Izbjegavajte izlaganje tvrdog diska tekućinama, ekstremnim temperaturama ili proizvodima koji imaju magnetna polja, kao što su monitori ili zvučnici.
- Ako pogon trebate slati poštom, smjestite ga u paket s mjehurićima ili drugo prikladno zaštitno pakiranje i naznačite na paketu »Lomljivo: Pažljivo rukovati«.

MultiBay pogoni koji se mogu priključivati i zamjenjivati tijekom rada



OPREZ: Za sprječavanje štete na računalu, pogonu ili podacima spremljenima na pogonu: Ako umećete ili vadite tvrdi disk, isključite računalo. Nikad ne vadite tvrdi disk dok je računalo uključeno ili u mirovanju. Kako biste provjerili je li računalo u mirovanju, uključite ga, a zatim isključite.

Ako računalo pokreće operacijski sustav tvornički instaliran od strane HP-a, možete staviti ili izvaditi disketni ili optički pogon dok je računalo uključeno, isključeno ili u mirovanju.



OPREZ: Nakon stavljanja optičkog pogona dok je računalo uključeno, ponovno pokrenite računalo kako bi optički pogon radio ispravno, ako koristi softverske programe za snimanje, zaštitu datoteka ili reprodukciju videa.

Uključivanje i oslobađanje MultiBay sigurnosne bravice

Kad se uključi, MultiBay sigurnosna bravica onemogućuje prekidač za izbacivanje MultiBay-a, te nije moguće izvaditi pogon stavljen MultiBay.



UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozljeda zbog električna udara i/ili vrućih površina, svakako iskopčajte kabel iz mrežne utičnice, te ostavite da se unutarnji dijelovi računala ohlade prije nego što ih dodirnete.



UPOZORENJE: Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, telekomunikacijske i telefonske priključke nemojte priključivati u priključnicu mrežne kartice (NIC).




OPREZ: Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije obavljanja ovih koraka, provjerite jeste li električno neutralni i bez statičkog elektriciteta tako da na kratko dodirnete uzemljeni metalni predmet.

Postupak osiguranja pogona u MultiBay-u:


- 1. Ako je omogućen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite računalo i uđite u Computer Setup kako biste ga onemogućili.
- 2. Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
- 3. Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice i iz računala, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
- 4. Položite računalo na stranu, s gumenim nožicama prema dolje. (Ako je računalo postavljeno u okomitom položaju, skinite računalo sa postolja.)

5. Otpustite veliki vijak sa stražnje strane računala **①**, povucite pristupnu ploču prema stražnjoj strani računala **②** i podignite je.

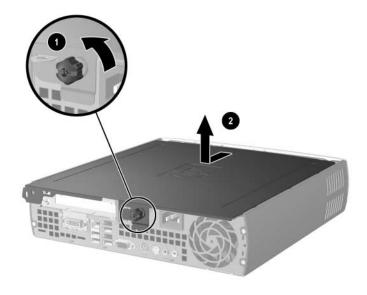

Skidanje pristupne ploče

6. Okrenite bravicu prema lijevoj strani računala dok se ne ono uključi.

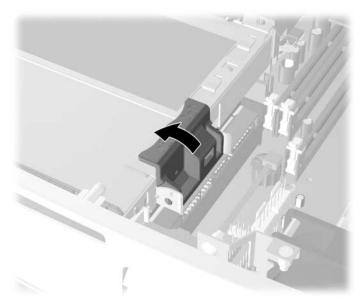


Uključivanje MultiBay sigurnosne bravice

- 7. Vratite pristupnu ploču.
- 8. Stavite postolje, ako želite.
- 9. Spojite sve vanjske uređaje, priključite kabel napajanja u utičnicu i uključite računalo.
- Ako želite, za omogućavanje Smart Cover senzora koristite Computer Setup.

Postupak oslobađanja MultiBay sigurnosne bravice:

- 1. Ako je omogućen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite računalo i uđite u Computer Setup kako biste ga onemogućili.
- 2. Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

- 3. Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice i iz računala, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
- 4. Položite računalo na stranu, s gumenim nožicama prema dolje. (Ako je računalo postavljeno u okomitom položaju, skinite računalo sa postolja.)
- 5. Otpustite veliki vijak sa stražnje strane računala, povucite pristupnu ploču prema stražnjoj strani računala i podignite je.
- 6. Okrenite bravicu prema desnoj strani računala dok se ne isključi.

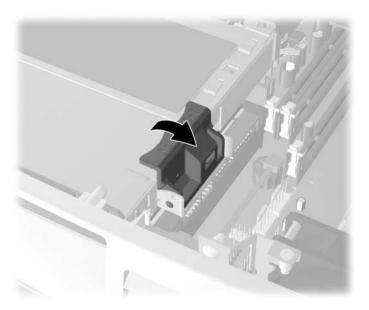

Oslobađanje MultiBay sigurnosne bravice


- 7. Vratite pristupnu ploču.
- 8. Stavite postolje, ako želite.

- 9. Spojite sve vanjske uređaje, priključite kabel napajanja u utičnicu i uključite računalo.
- 10. Ako želite, za omogućavanje Smart Cover senzora koristite Computer Setup.

Vađenje pogona iz MultiBay-a

- 1. Izvadite sve prijenosne medije, kao što je CD, iz pogona.
- Prije vađenja optičkog ili disketnog pogona, zaustavite ga korištenjem ikone Safely Remove Hardware (Sigurno vađenje hardvera), iz programske trake sustava Windows XP.
- 3. Ako ne zamjenjujete optički ili disketni pogon tijekom rada, zatvorite sve softverske programe i isključite računalo putem operacijskog sustava.
- 4. Oslobodite MultiBay sigurnosnu bravicu, ako je bila uključena. Više informacija pogledajte u dijelu »Uključivanje i oslobađanje MultiBay sigurnosne bravice« na str. 8.

5. Povucite prekidač za izbacivanje prema dolje (ili prema lijevoj strani računala, ako je računalo u vodoravnom položaju) • kako biste izbacili pogon • iz MultiBay-a.

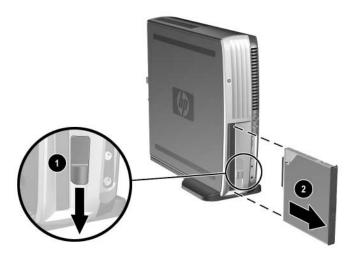


Vađenje pogona iz MultiBay-a (prikazan s USDT-om u okomitom položaju)

Stavljanje pogona u MultiBay

- 1. Izvadite sve prijenosne medije, kao što je CD, iz pogona.
- 2. Ako ne zamjenjujete optički ili disketni pogon tijekom rada, zatvorite sve softverske programe i isključite računalo putem operacijskog sustava.

3. Umetnite pogon, gornjom stranom u lijevo (ili gore, ako je računalo u vodoravnom položaju), a priključnicama prema računalu, u MultiBay i čvrsto gurnite kako bi električne priključnice sjele na mjesto.

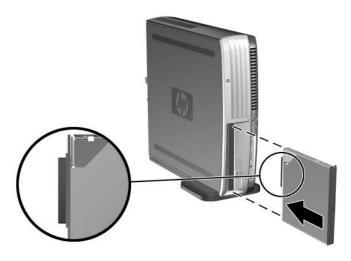

Umetanje pogona u MultiBay (prikazan s USDT-om u okomitom položaju)

4. Nakon stavljanja optičkog pogona dok je računalo uključeno, ponovno pokrenite računalo kako bi optički pogon radio ispravno, ako koristi softverske programe za snimanje, zaštitu datoteka ili reprodukciju videa.



Ako ne koristite Microsoft Windows XP, već neki drugi operacijski sustav, morate ugraditi audio kabel ako želite koristiti značajke zvuka s pogona.

5. Ugradite MultiBay sigurnosnu bravicu, ako želite. Više informacija pogledajte u dijelu »Uključivanje i oslobađanje MultiBay sigurnosne bravice« na str. 8.

Ako se uređaj ne pokrene, provjerite jesu li potrebni upravljački programi instalirani u računalo. Ako nisu dostupni, mogu se besplatno preuzeti s HP-ova web-odredišta na adresi www.hp.com/support. Odaberite svoju zemlju i jezik, pritisnite Download drivers and software (Preuzimanje upravljačkih programa i softvera), upišite model računala i pritisnite Enter.

Izrada particija i formatiranje MultiBay tvrdog diska



Morate biti prijavljeni kao administrator ili član administratorske grupe kako biste mogli dovršiti ovaj postupak.

- 1. Zatvorite sve softverske programe i isključite računalo putem operacijskog sustava.
- 2. Umetnite tvrdi disk u MultiBay. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje pogona u MultiBay« na str. 14.
- 3. Uključite računalo.
- 4. Pritisnite Start.
- 5. Desnom tipkom miša pritisnite **My Computer** (Moje računalo) i pritisnite **Manage**(Upravljanje).
- Pritisnite Storage (Pohrana) i dvaput pritisnite Disk Management (Upravljanje diskom).
- Desnom tipkom miša pritisnite MultiBay tvrdi disk i pritisnite **Partition** (Izrada particija). Pažljivo čitajte i odgovarajte na upite sa zaslona.

Više informacija pogledajte u Pomoći (pritisnite **Action** (Akcija) > **Help**).

Pronalaženje dodatnih informacija

Dodatne informacije o proizvodu pogledajte u PDF obliku na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*. CD sadrži sljedeće publikacije:

- Brza postava (dostupna u pisanom i Adobe Acrobat PDF obliku na CD-u) Pomaže vam pri spajanju računala s vanjskim uređajima.
- Početak rada (dostupan u pisanom i PDF obliku na CD-u) Pomaže vam pri postavi priloženog softvera; sadrži i osnovne informacije za rješavanje problema, ukoliko naiđete na neke probleme tijekom početnog pokretanja.
- Vodič za hardver (PDF oblik na CD-u) Pruža pregled hardvera, kao i upute za nadogradnju ove serije računala, informacije o RTC baterijama, memoriji i napajanju.
- Priručnik za pomoćni program Computer Setup (F10) (PDF oblik na CD-u) Daje upute o korištenju alata za promjenu konfiguracije ili promjenu zadanih odrednica u svrhu održavanja ili kod ugradnje novih hardverskih uređaja.
- Vodič za upravljanje računalom (PDF oblik na CD-u)
 Daje definicije i upute kako koristiti značajke sigurnosti
 i inteligentnog upravljanja koje su na nekim modelima
 tvornički instalirane.
- Vodič za mrežne i internetske komunikacije (PDF oblik na CD-u) Daje osnovne informacije o umrežavanju i upute za instalaciju upravljačkih programa i korištenje značajki mrežne kartice (NIC), tvornički instalirane na nekim modelima; pruža i informacije o dobavljačima internetskih usluga i korištenju Interneta.
- Vodič za rješavanje problema (PDF oblik na CD-u) Sveobuhvatan vodič koji pruža korisne savjete za rješavanje problema ovog računala i scenarije za otklanjanje mogućih hardverskih i softverskih problema; sadrži i informacije o dijagnostičkim kodovima, kao i informacije o korištenju dijagnostičkog programa.

■ Vodič Informacije za sigurnost i rukovanje (PDF oblik na CD-u) Daje informacije o sigurnosti i propisima koje osiguravaju usklađenost s američkim, kanadskim i raznim drugim međunarodnim smjernicama.



Ako nemate optički pogon koji može čitati CD-ove, dokumentaciju proizvoda možete preuzeti s web-odredišta na http://www.hp.com/support. Odaberite svoju zemlju i jezik, pritisnite See support and troubleshooting information (Pogledajte informacije o podršci i rješavanju problema), upišite model računala i pritisnite Enter.

Korištenje CD-a Dokumentacija i dijagnostika

1. Stavite CD u optički pogon.

Možda će postojati mali zastoj dok softver na CD-u ne provjeri regionalne postavke u sustavu Windows. Ako se na računalu ne pronađe novija inačica programa Adobe Acrobat ili Adobe Reader, automatski će biti instalirana s CD-a.

2. Pročitajte i slijedite upite za dovršetak instaliranja.

Izbornik i knjige prikazani su na jeziku odabranome tijekom početne instalacije sustava ili kasnije odabranome u regionalnim postavkama sustava Windows. Ako regionalne postavke ne odgovaraju onome za koji CD ima podršku, izbornici i knjige bit će prikazane na engleskome.

3. Pritisnite naslov knjige koju želite pročitati.

Ako dulje od dvije minute nema aktivnosti optičkog pogona, to je možda stoga što nije omogućeno automatsko izvođenje.

Za pokretanje CD-a *Dokumentacija i dijagnostika*, ako se ne pokrene automatski:

- 1. Pritisnite **Start > Run** (**Pokreni**).
- 2. Upišite:

X:\DocLib.exe

(pri čemu je **X** oznaka optičkog pogona)

3. Pritisnite **OK** (**U redu**).

Ako se na računalu pokreće operacijski sustav Linux, CD *Dokumentacija i dijagnostika* se neće sam pokrenuti. Za pregled dokumenata na CD-u, preuzmite i instalirajte Adobe Acrobat Reader za Linux s adrese www.adobe.com.

Prije poziva tehničke podrške

Ako imate problema s računalom, pokušajte dolje navedena prikladna rješenja kako biste pokušali ustanoviti problem prije poziva tehničke podrške.

- Pokrenite dijagnostički program. Više informacija pogledajte u vodiču *Rješavanje problema* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*.
- Pokrenite Drive Protection System (DPS) Self-Test (Samoprovjera sustava zaštite diska) u programu Computer Setup. Više informacija pogledajte u *Priručniku za program Computer Setup (F10)* na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*.



Softver Drive Protection System (DPS) Self-Test (Samoprovjera sustava zaštite diska) dostupan je samo na nekim modelima.

- Provjerite treperi li žaruljica napajanja, s prednje strane računala, crveno. Trepereća svjetla su kodovi pogreške koji će vam pomoći dijagnosticirati problem. Detalje pogledajte u »Objašnjenje dijagnostičkih žaruljica i zvučnih kodova« na str. 33 u ovom priručniku.
- Ako je zaslon prazan, uključite monitor u drugu video priključnicu, ako je dostupna. Ili promijenite monitor s monitorom za koji pouzdano znate da radi.
- Ako radite na mreži, priključite drugo računalo s drugim kabelom u mrežnu priključnicu. Problem može biti u mrežnoj utičnici ili kabelu.
- Ako ste nedavno dodali novi hardver, uklonite ga i provjerite radi li računalo ispravno.
- Ako ste nedavno instalirali novi softver, deinstalirajte ga i provjerite radi li računalo ispravno.
- Pokrenite računalo u Safe Mode-u (Sigurni način) kako biste vidjeli hoće li se pokrenuti bez ijednog upravljačkog programa. Kod pokretanja operacijskog sustava, upotrijebite »Last Known Configuration« (Posljednja poznata konfiguracija).
- Pogledajte sveobuhvatnu mrežnu tehničku podršku na adresi www.hp.com/support.
- Pogledajte »Korisni savjeti« na str. 22 u ovom priručniku kako biste dobili općenitije prijedloge.
- Više informacija pogledajte u opsežnom vodiču *Rješavanje* problema na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*.
- Pokrenite CD *Restore Plus!*.



OPREZ: Pokretanje CD-a Restore izbrisat će sve podatke na tvrdom disku.

Kao pomoć u rješavanju problema putem mreže, HP Instant Support Professional Edition pruža vam dijagnostiku sa samorješavanjem problema. Ako se trebate obratiti HP-ovoj podršci, koristite HP-ovu značajku mrežnog razgovora Instant Support Profession Edition. Pristupite na HP Instant Support Professional Edition putem adrese: www.hp.com/go/ispe.

Pristupite na Business Support Center (BSC) (Centar poslovne podrške) na adresi www.hp.com/go/bizsupport kako biste dobili najnovije informacije mrežne podrške, softver i upravljačke programe, proaktivno obavješćivanje i pristup međunarodnoj zajednici ravnopravnih i pristup HP-ovim stručnjacima.

Ako je neophodno nazvati tehničku pomoć, pripremite se kako biste mogli učiniti sljedeće da bi vaš poziv bio ispravno riješen:

- Budite ispred svog računala.
- Zapišite serijski broj računala i njegov identifikacijski broj, te serijski broj monitora, prije nazivanja.
- Utrošite vrijeme na rješavanje problema sa serviserom.
- Uklonite sav hardver koji je nedavno dodan računalu.
- Uklonite sav softver koji je nedavno instaliran.
- Pokrenite CD *Restore Plus!*.



OPREZ: Pokretanje CD-a Restore izbrisat će sve podatke na tvrdom disku.



Informacije o prodaji i nadogradnjama jamstva (HP Care Pack) možete saznati od ovlaštenog servisera ili prodavača.

Korisni savjeti

Nastanu li problemi s računalom, monitorom ili softverom, prije poduzimanja daljnjih koraka pogledajte sljedeći popis općih savjeta:

- Provjerite jesu li računalo i monitor uključeni u ispravnu električnu utičnicu.
- Provjerite je li prekidač za odabir napona (neki modeli) postavljen na ispravan napon za vašu regiju (115V ili 230V).
- Provjerite je li računalo uključeno, te svijetli li zelena žaruljica.
- Provjerite je li monitor uključen, te svijetli li na njemu zelena žaruljica.
- Provjerite treperi li žaruljica napajanja, s prednje strane računala, crveno. Trepereća svjetla su kodovi pogreške koji će vam pomoći dijagnosticirati problem. Detalje pogledajte u »Objašnjenje dijagnostičkih žaruljica i zvučnih kodova« na str. 33 u ovom priručniku.
- Povećajte sjajnost i kontrast, ako je monitor previše taman.
- Pritisnite i držite pritisnutu bilo koju tipku. Oglasi li se zvučni signal, tipkovnica radi ispravno.
- Provjerite jesu li svi spojevi kablova čvrsto i ispravno priključeni.
- Probudite računalo pritiskom na bilo koju tipku na tipkovnici ili pritiskom na gumb napajanja. Ako sustav ostane u stanju mirovanja, ugasite računalo tako da pritisnete gumb napajanja i držite ga pritisnutog najmanje četiri sekunde i onda ponovno pritisnite gumb napajanja za pokretanje računala. Ako se sustav neće ugasiti, iskopčajte kabel napajanja, pričekajte nekoliko sekundi i ponovno ga ukopčajte. Računalo će se automatski samo pokrenuti, ako je to zadano u programu Computer Setup. Ako se ne pokrene, pritisnite gumb napajanja kako biste ga pokrenuli.

- Nakon instaliranja kartice za proširenje ili drugog dodatka, koji nisu "uključi i radi", ponovno podesite računalo.
 Za upute, pogledajte »Rješavanje problema s ugradnjom hardvera« na str. 30.
- Provjerite jesu li instalirani svi potrebni upravljački programi. Ako, primjerice, koristite pisač, morate instalirati njegov upravljački program.
- Izvadite sve medije za pokretanje (disketu, CD ili USB uređaj) iz sustava, prije nego ga uključite.
- Ako ste instalirali operacijski sustav koji nije bio tvornički instaliran, provjerite podržava li računalo taj operacijski sustav.
- Ako sustav ima ugrađeno više video izvora (ugrađeni ili PCI adapteri) (ugrađeni video samo na nekim modelima) i jedan monitor, monitor mora biti priključen u priključnicu video izvora označenog kao glavni VGA adapter. Tijekom pokretanja, druge priključnice monitora su onemogućene te ako je monitor priključen na te priključnice, neće raditi. Možete izabrati koji će izvor biti zadani VGA izlaz u programu Computer Setup.



OPREZ: Uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, matična je ploča pod naponom. Prije otvaranja računala morate iskopčati kabel iz mrežne utičnice kako biste spriječili oštećivanje matične ploče ili nekog dijela.

Osnovna pomoć pri rješavanju problema

Ovaj se dio usredotočuje na probleme koje možete imati tijekom početne postave. Opsežan *Vodič za rješavanje problema* nalazi se na CD-u *Dokumentacija i dijagnostika*, te u referentnoj biblioteci na adresi http://www.compaq.com/support. Odaberite svoju zemlju i jezik, pritisnite **See support and troubleshooting information (Pogledajte informacije o podršci i rješavanju problema)**, upišite model računala i pritisnite **Enter**.

Rješavanje općih problema

Možda ćete sami moći razriješiti opće probleme opisane u ovome dijelu. Potraje li problem i dalje, a niste ga u mogućnosti sami razriješiti ili niste sigurni da biste mogli izvesti te radnje, obratite se ovlaštenomu zastupniku ili prodavaču.

Problem	Uzrok	Rješenje	
Računalo se doima zablokirano i ne može se isključiti pritiskom gumba za napajanje.	Ne radi softverska kontrola prekidača za napajanje.	Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje barem četiri sekunde dok se računalo ne ugasi.	
Računalo ne odgovara na USB tipkovnicu ili miša.	Računalo je u stanju mirovanja .	Za nastavak rada iz stanja mirovanja pritisnite gumb za napajanje.	
	Sustav se zablokirao.	Ponovno pokrenite računalo.	

OPREZ: Kada pokušavate nastaviti iz stanja mirovanja, nemojte držati gumb napajanja dulje od četiri sekunde. U suprotnome, računalo će se isključiti i izgubit ćete ne spremljene podatke.

Problem	Uzrok	Rješenje
Neispravan prikaz datuma i vremena na računalu.	Možda je potrebno zamijeniti bateriju RTC-a (sata u stvarnome vremenu). Spajanje računala u strujnu utičnicu pod naponom produljuje život RTC baterije	Najprije u Control Panel-u (Upravljačkoj ploči) namjestite datum i vrijeme (za ažuriranje RTC datuma i vremena može se koristiti i Computer Setup). Ostane li problem i dalje, zamijenite RTC bateriju. Upute o ugradnji nove baterije pogledajte u Vodiču za hardver na CD-u Dokumentacija i dijagnostika ili se obratite ovlaštenu predstavniku ili prodavaču radi zamjene RTC baterije.
Pokazivač se ne može pomicati tipkama sa strelicama na brojčanome dijelu tipkovnice.	Možda je uključena tipka Num Lock .	Pritisnite tipku Num Lock . Želite li koristiti tipke sa strelicama, žaruljica Num Lock mora biti isključena. Tipka Num Lock se može onemogućiti (ili omogućiti) u programu Computer Setup.
Računalo vrlo slabo radi.	Procesor je ugrijan.	 Osigurajte nesmetani protok zraka u računalo. Iza računala i iznad monitora neka ostane oko 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka.
		 Provjerite jesu li ventilatori priključeni i rade li ispravno (neki ventilatori rade samo prema potrebi).
		 Provjerite je li hladilo procesora ispravno ugrađeno.
	Tvrdi je disk pun.	Prebacite podatke s diska kako biste napravili više mjesta.

Problem	Uzrok	Rješenje
Računalo vrlo slabo	Malo memorije.	Dodajte više memorije.
radi. (nastavak)	Tvrdi je disk fragmentiran.	Defragmentirajte disk.
	Program, kojem se prethodno pristupalo, nije oslobodio memoriju i vratio je sustavu.	Ponovno pokrenite računalo.
	Virus je na disku.	Pokrenite program za zaštitu od virusa.
	Previše pokrenutih programa.	 Zatvorite nepotrebne programe kako biste oslobodili memoriju.
		Dodajte više memorije.
	Neki softverski programi, posebice igre, su vrlo zahtjevni za grafički podsustav.	Smanjite razlučivost za trenutačni program ili u dokumentaciji koja je došla s programom pogledajte prijedloge kako poboljšati performanse podešavanjem programskih odrednica.
		Dodajte više memorije.
		Nadogradite grafiku.
	Uzrok nepoznat.	Ponovno pokrenite računalo.

Problem Uzrok Rješenje Računalo se Aktivirana je Osiqurajte da otvori za samo isključuje, toplinska zaštita zračenje računala nisu a žaruljica procesora: blokirani, te provjerite radi napajanja treperi li ventilator za hlađenje Možda je ventilator crveno dva puta, procesora. Iza računala blokiran ili se ne i iznad monitora neka jednom svake okreće. ostane oko 10.2 cm sekunde, nakon ш čega slijedi stanka slobodnog prostora za Hladilo u računalu od dvije sekunde potreban protok zraka. nije ispravno i računalo se dva 2. Otvorite poklopac, postavljeno na puta zvučno pritisnite gumb napajanja procesor. oglašava. Zvučni i pogledajte vrti li se signali se ponavljaju ventilator procesora. Ako se pet puta, a zatim ventilator procesora ne vrti, prestanu. Żaruljice provjerite je li kabel trepere dok se ventilatora ukopčan problem ne riješi. u priključnicu na matičnoj ploči. Provjerite je li ventilator potpuno/ispravno ugrađen i sjeo na mjesto. 3. Ako je ventilator ispravno ugrađen i sjeo na mjesto, ali se ne vrti, zamijenite ventilator procesora. 4. Stavite hladilo procesora i provjerite je li ispravno priključeno. 5. Obratite se ovlaštenom predstavniku ili serviseru.

Problem	Uzrok	Rješenje
Sustav se ne uključuje i žaruljice s prednje strane računala ne trepere.	Sustav se ne može pokrenuti.	Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje najmanje 4 sekunde. Ako se žaruljica diska upali zeleno, tada:
		 Provjerite je li prekidač izbora napona, smješten sa stražnje strane napajanja na nekim modelima, postavljen na ispravan napon. Ispravan napon ovisi o vašoj regiji.
		 Izvadite kartice za proširenje, jednu po jednu, dok se na matičnoj ploči ne uključi žaruljica 5 V_aux.
		3. Zamijenite matičnu ploču.

· · · ·	• '	
Problem	Uzrok	Rješenje
Sustav se ne		ILI
uključuje i žaruljice s prednje strane računala ne trepere. (nastavak)		Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje najmanje 4 sekunde. Ako se žaruljica diska ne upali zeleno, tada:
		 Provjerite je li računalo priključeno na utičnicu u kojoj ima struje.
		 Otvorite poklopac i provjerite je li okvir gumba napajanja ispravno priključen na matičnu ploču.
		 Provjerite jesu li oba kabela napajanja ispravno priključena na matičnu ploču.
		 Provjerite je li žaruljica na matičnoj ploči 5 V_aux, upaljena. Ako je upaljena, zamijenite okvir gumba napajanja.
		 Ako žaruljica na matičnoj ploči 5 V_aux nije upaljena, zamijenite napajanje.
		6. Zamijenite matičnu ploču.

Rješavanje problema s ugradnjom hardvera

Možda ćete trebati promijeniti konfiguraciju računala ako dodate ili uklonite hardver, kao što je dodatni pogon ili kartica za proširenje. Ako ugrađujete uređaj »uključi i radi«, Windows XP će automatski prepoznati uređaj i konfigurirati računalo. Instalirate li uređaj koji nije »uključi i radi«, nakon dovršetka ugradnje novoga hardvera morate konfigurirati računalo. U sustavu Windows XP, koristite Add Hardware Wizard (Čarobnjak za dodavanje hardvera) i slijedite upute na zaslonu.

Rješavanje problema s ugradnjom hardvera			
Problem	Uzrok	Rješenje	
Novi uređaj nije prepoznat kao dio sustava.	Uređaj nije ispravno ugrađen ili priključen.	Provjerite je li uređaj ispravno i sigurno priključen, te da iglice u priključnici nisu savinute.	
	Kablovi novog vanjskoga uređaja nisu ispravno ili nisu uopće priključeni.	Provjerite jesu li svi kablovi ispravno i sigurno priključeni, te da iglice u kablu ili priključnici nisu savinute.	
	Nije uključen prekidač za napajanje novog vanjskoga uređaja.	Isključite računalo, uključite vanjski uređaj, a zatim uključite računalo kako bi uređaj postao dijelom računalnoga sustava.	
	Odbili ste promjene konfiguracije kada ih je sustav predložio.	Ponovno pokrenite računalo i slijedite upute za prihvaćanje promjena.	

Rješavanje problema s ugradnjom hardvera (nastavak)

Problem	Uzrok	Rješenje
Novi uređaj nije prepoznat kao dio sustava. (nastavak)	Kartica »uključi i radi« možda se neće automatski konfigurirati nakon dodavanja, ako se zadana konfiguracija sukobljava s ostalim uređajima.	Koristite Device Manager (Upravitelja uređajima), u sustavu Windows XP, za isključivanje automatskih postavki kartice i odabir osnovne konfiguracije koja neće uzrokovati konflikt resursa. Taj konflikt možete razriješiti i tako da ponovno konfigurirate ili onemogućite uređaje u Computer Setup-u.
Računalo se ne može pokrenuti.	U nadogradnji su korišteni pogrešni memorijski moduli, ili su oni instalirani na pogrešnome mjestu.	1. Pogledajte dokumentaciju priloženu uz računalo, te ustanovite koristite li ispravne memorijske module i ispitajte ispravnost njihove ugradnje. 2. Obratite pozornost na zvučne signale i žaruljice na prednjoj strani računala. Za određivanje mogućih uzroka pogledajte »Objašnjenje dijagnostičkih žaruljica i zvučnih kodova« na str. 33. 3. Ako i dalje niste
		»Objašnjenje dijagnostičkih žar i zvučnih kodova« na str. 33.

Rješavanje problema s ugradnjom hardvera (nastavak)

Problem	Uzrok	Rješenje
Žaruljica napajanja treperi crveno pet puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde i računalo se pet puta zvučno oglašava. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	Memorija nije ispravno ugrađena ili je neispravna.	 Ponovno stavite DIMM-ove. Uključite računalo. Zamijenite DIMM-ove jedan po jedan kako biste pronašli neispravan modul. Zamijenite memoriju drugih proizvođača HP-ovom memorijom. Zamijenite matičnu ploču.
Žaruljica napajanja treperi crveno šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde i računalo se šest puta zvučno oglašava. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	Grafička kartica nije dobro sjela ili je neispravna, ili je neispravna matična ploča.	Za sustave s grafičkom karticom: 1. Ponovno stavite grafičku karticu. Uključite računalo. 2. Zamijenite grafičku karticu. 3. Zamijenite matičnu ploču. Za sustave s integriranom grafikom, zamijenite matičnu ploču.
Žaruljica napajanja treperi crveno deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde i računalo se deset puta zvučno oglašava. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	Neispravna dodatna kartica.	 Provjerite svaku dodatnu karticu tako da ih uklanjate jednu po jednu (ako ima više kartica), uključujući računalo kako biste vidjeli je li pogreška nestala. Kada pronađete neispravnu karticu, izvadite je i zamijenite. Zamijenite matičnu ploču.

Objašnjenje dijagnostičkih žaruljica i zvučnih kodova

U ovome dijelu opisani su kodovi žaruljica na prednjoj ploči, kao i zvučni signali koji se mogu pojaviti prije ili tijekom POST-a, a uz koje nisu nužno vezani kodovi pogreške ili tekstna poruka.



Ako na PS/2 tipkovnici vidite trepereće žaruljice. potražite trepereće žaruljice na prednjoj ploči računala i u sljedećoj tablici pogledajte objašnjenje kodova žaruljica prednje ploče.



Niz zvučnih kodova će se ponavljati 5 puta i onda stati. Kodovi žaruljica prednje ploče će nastaviti dok se pogreška ne otkloni.



U sljedećoj su tablici navedene preporučene radnje onim redoslijedom kojim se trebaju izvršavati.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Zelena žaruljica za napajanje svijetli.	Nema	Računalo je uključeno.	Nema
Zelena žaruljica napajanja treperi svake dvije sekunde.	Nema	Računalo je u načinu mirovanja Suspend to RAM (mirovanje u memoriji) (samo na nekim modelima) ili u normalnom stanju mirovanja.	Nije potrebna. Pritisnite bilo koju tipku ili pomaknite miša kako biste probudili računalo.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Crvena žaruljica napajanja treperi dva puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	2	Aktivirana je toplinska zaštita procesora: Možda je ventilator blokiran ili se ne okreće. ILI Hladilo/ventilator u računalu nije ispravno postavljeno na procesor.	 Osigurajte da otvori za zračenje računala nisu blokirani, te provjerite radi li ventilator za hlađenje procesora. Iza računala i iznad monitora neka ostane oko 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka. Otvorite poklopac, pritisnite gumb napajanja i pogledajte vrti li se ventilator procesora. Ako se ventilator procesora ne vrti, provjerite je li kabel ventilatora ukopčan u priključnicu na matičnoj ploči. Provjerite je li ventilator potpuno/ispravno ugrađen i sjeo na mjesto. Ako je ventilator ispravno ugrađen i sjeo na mjesto, ali se ne vrti, zamijenite ventilator procesora. Stavite hladilo procesora i provjerite je li ispravno priključeno. Obratite se ovlaštenom predstavniku ili serviseru.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Crvena žaruljica napajanja treperi tri puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	3	Procesor nije ispravno postavljen ili nije ugrađen (nije pokazatelj lošeg procesora).	 Provjerite je li procesor prisutan. Ponovno stavite procesor.

	Zvučni	Mogući	
Zbivanje	signali	uzrok	Preporučena radnja
Crvena žaruljica napajanja treperi četiri puta, jednom svake sekunde,	4	Napajanje ne radi (napajanje je preopterećeno).	Otvorite poklopac i provjerite je li kabel napajanja s četiri žice smješten u priključnici na matičnoj ploči.
nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.			2. Provjerite uzrokuje li problem neki uređaj tako da uklonite SVE priključene uređaje (kao što su disk, disketa ili optički pogoni i kartice za proširenje). Uključite računalo. Ako sustav uđe u POST, isključite računalo i vraćajte uređaje jedan po jedan i ponavljajte postupak dok se ponovno ne pojavi pogreška. Zamijenite uređaj koji uzrokuje problem. Nastavite dodavati uređaje jedan po jedan kako biste se uvjerili da svi rade ispravno. 3. Zamijenite napajanje.
			 Zamijenite napajanje. Zamijenite
			matičnu ploču.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Crvena žaruljica napajanja treperi pet puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	5	Memorijska pogreška prije videa	 Ponovno stavite DIMM-ove. Uključite računalo. Zamijenite DIMM-ove jedan kako biste pronašli neispravan modul. Zamijenite memoriju drugih proizvođača HP-ovom memorijom. Zamijenite matičnu ploču.
Crvena žaruljica napajanja treperi šest puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	6	Grafička pogreška prije videa.	Za sustave s grafičkom karticom: 1. Ponovno stavite grafičku karticu. Uključite računalo. 2. Zamijenite grafičku karticu. 3. Zamijenite matičnu ploču. Za sustave s integriranom grafikom, zamijenite matičnu ploču.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Crvena žaruljica napajanja treperi sedam puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	7	Pogreška na matičnoj ploči (ROM je otkrio pogrešku prije videa).	Zamijenite matičnu ploču.
Crvena žaruljica napajanja treperi osam puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	8	Neispravan ROM, na osnovi lošeg kontrolnog zbroja (checksum).	 Ponovno zapišite ROM pomoću diskete ROMPaq. Pogledajte dio »Zapisivanje u ROM« Vodiča za upravljanje računalom na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. Zamijenite matičnu ploču.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Crvena žaruljica napajanja treperi devet puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	9	Sustav se uključuje, ali se ne može pokrenuti.	 Provjerite je li prekidač izbora napona, smješten sa stražnje strane napajanja (neki modeli), postavljen na ispravan napon. Ispravan napon ovisi o vašoj regiji. Zamijenite matičnu ploču. Zamijenite procesor.
Crvena žaruljica napajanja treperi deset puta, jednom svake sekunde, nakon čega slijedi stanka od dvije sekunde. Zvučni signali se ponavljaju pet puta, a zatim prestanu. Žaruljice trepere dok se problem ne riješi.	10	Neispravna dodatna kartica.	 Provjerite svaku dodatnu karticu tako da ih uklanjate jednu po jednu (ako ima više kartica), uključujući računalo kako biste vidjeli je li pogreška nestala. Kada pronađete neispravnu karticu, izvadite je i zamijenite. Zamijenite matičnu ploču.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Sustav se ne uključuje i žaruljice ne trepere.	Nema	Sustav se ne može pokrenuti.	Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje najmanje 4 sekunde. Ako se žaruljica diska upali zeleno, tada:
			 Provjerite je li prekidač izbora napona, smješten sa stražnje strane napajanja, postavljen na ispravan napon. Ispravan napon ovisi o vašoj regiji. Izvadite kartice za proširenje, jednu po jednu, dok se na matičnoj ploči ne uključi žaruljica 3,3 V_aux.
			 Zamijenite matičnu ploču.
			ILI
			Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje najmanje 4 sekunde. Ako se žaruljica diska ne upali zeleno, tada:
			 Provjerite je li računalo priključeno na utičnicu u kojoj ima struje.

Zbivanje	Zvučni signali	Mogući uzrok	Preporučena radnja
Sustav se ne uključuje i žaruljice ne trepere. (nastavak)			 Otvorite poklopac i provjerite je li okvir gumba napajanja ispravno priključen na matičnu ploču.
			 Provjerite jesu li oba kabela napajanja ispravno priključena na matičnu ploču.
			 Provjerite je li žaruljica na matičnoj ploči 3,3 V_aux, uključena. Ako je uključena, zamijenite okvir gumba napajanja.
			 Ako žaruljica na matičnoj ploči 3,3 V_aux nije uključena, zamijenite napajanje.
			6. Zamijenite matičnu ploču.